

# HS302P 平置き・壁掛け 設置説明書 (1/2)

用意するもの：ナベタッピングネジ3本（付属品、ネジのサイズ：M4×16mm）  
※付属のネジを使用できる場所は、木の柱または木質の厚い壁です。

## 1. HomeSeismo(以下、本製品)の取り付ける場所を決めます。

端末上部にある「MONI」というLEDランプが緑点灯になる所へ設置して下さい。

- ◆推奨する設置場所◆
- ・ 強固な壁
  - ・ 建物の柱

### 設置場所について

**警告** 壁掛け設置する壁面は、本体の荷重(1.04kg)に長期間十分耐え、また地震や想定される振動や外力に十分耐える施工を行ってください。

**注意** 次のような「振動が多い場所」へは設置しないで下さい。  
※振動が多いと端末上部のLED[MONI]が橙・赤になります。

- ・ 冷蔵庫・空調設備・洗濯機・プリンター・電子レンジの近く
- ・ 音響機器(スピーカー等)の近く ※端末の上へスピーカを置かないで下さい。
- ・ テーブル、棚やラックの上、固定されていない棚など不安定な場所
- ・ テレビやラジオの近く
- ・ パーテーション等の固定されていない物
- ・ 柱や筋交いが無い壁
- ・ 周囲に振動の発生源がある場所(発電機や工作機械の間近)

また、HomeSeismoは電子機器ですので、以下のような場所へも設置しないで下さい。


- ・ 直射日光が当たる場所、暖房器具の近く等、温度が高い場所（使用温度範囲：0～40℃）
- ・ 風通しが悪く、湿気が多い場所（動作保証湿度(相対湿度)：20～80%）※ただし結露なきこと
- ・ ほこりが多い場所
- ・ 電磁波を発生するものの近く

お願い

注意事項について記載した別紙「安全上のご注意」もご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。

## 2. 本製品の取り付けの向きを決めます。

配線など設置環境を考慮し決めてください。

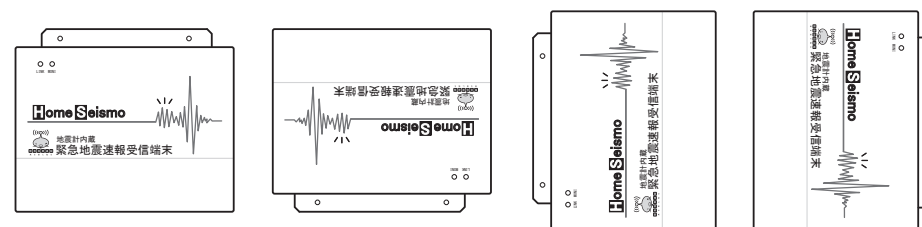


※次のような斜めでの設置はしないでください。



## 3. 取り付ける壁と本製品を密着させます。


壁から浮いたりしないようご注意ください。

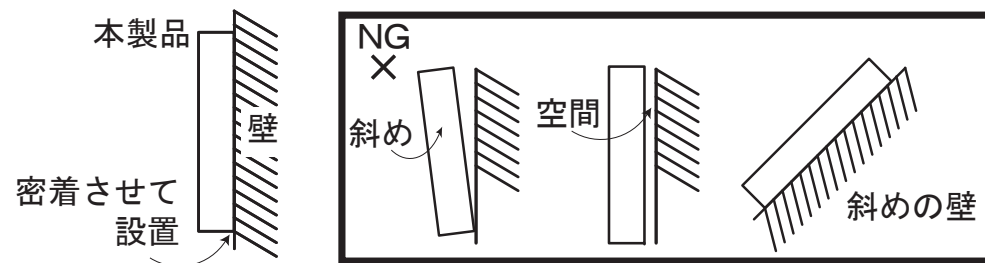

つづきは裏へ →

## 4. 次の通り、ネジ止めを行ってください。

配線など設置環境を考慮し決めてください。

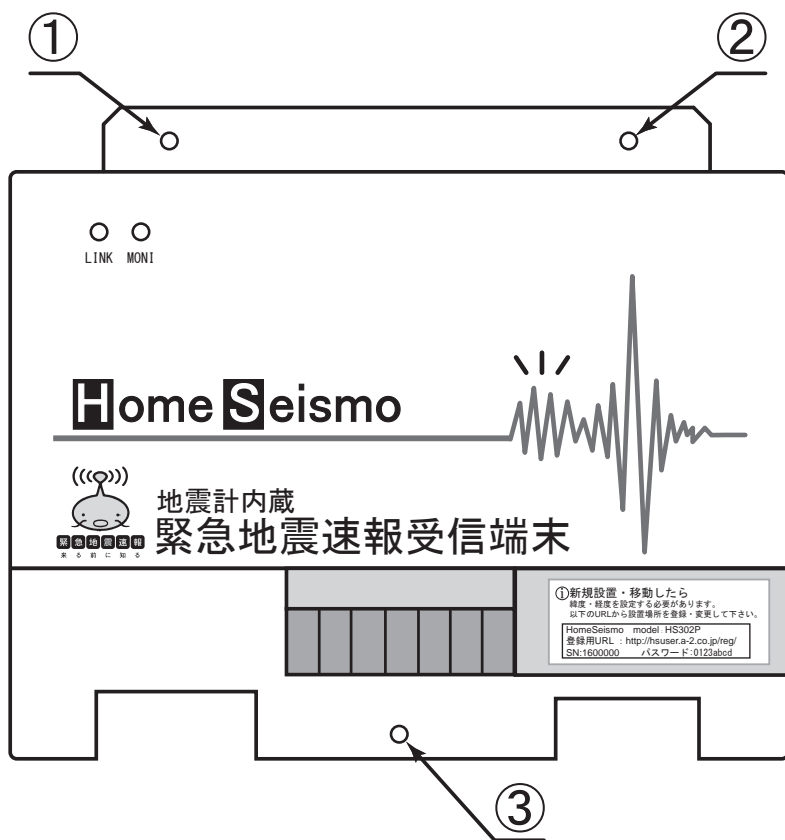

### <手順>

- 1) ①をネジで固定してください。
- 2) 垂直になるように調整して、②を固定します。
- 3) ③を固定してください。  
(③の穴は本体下部のカバー内にあります)

## 設置上の注意

### ⚠ 警告

- 取付不備による端末の落下、それに伴う人身事故、経済的損失等すべての損害については、当社及び販売会社は、その一切の責任を免責させていただきます。

### ⚠ 注意

- 取付後、端末を上下・左右に軽く動かして、がたつきが無く確実に固定されていることを確認してください。
- 設置の際に電源を入れていた場合は、端末を再起動してください。電源を入れた後に端末を動かすと、内蔵地震計が正しく動作しません。
- 壁掛けでコネクタが下になるように設置する場合には、ケーブル類は壁に固定してください。ケーブル類が固定されずにぶら下がっている状態だと、ケーブルの揺れで内蔵地震計が誤動作を起こす可能性があります。

## ネジについて

### ⚠ 注意

- 壁に設置してご利用いただく際には壁の材質・構造を確認の上、添付のネジあるいはお客様で用意したネジを使用してください。
- 添付のネジでは取り付け不可能な壁への設置は、お客様でネジをご用意下さいますようお願いいたします。その際、両面テープ式や吸盤式は落下する危険がありますので使用しないで下さい。再度本書に記載されている注意事項等を良く確認の上、作業を行ってください。